ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΥΨΟΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ReBond

ISOLFON-ReBond: Ανακυκλωμένη αφρώδης πολυουρεθάνη

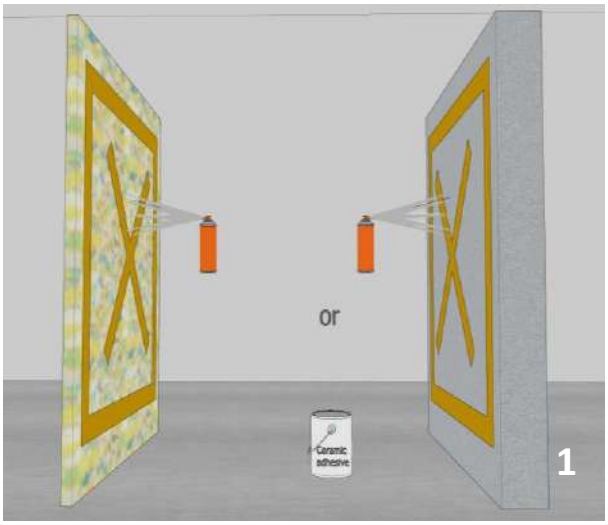

1. Τοποθέτηση της κόλλας σε καθαρό και στεγνό τοίχο, καθώς και στη μία πλευρά του ακουστικού πάνελ ISOLFON-ReBond.

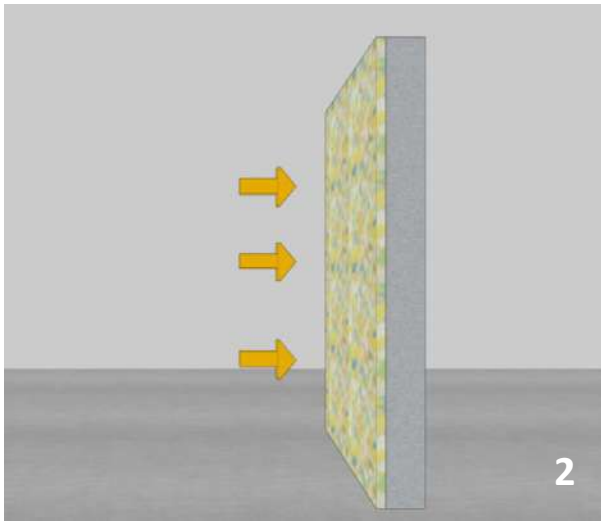

2. Εφαρμογή του ηχοαπορροφητικού πάνελ ISOLFON-ReBond με πίεση στον τοίχο.

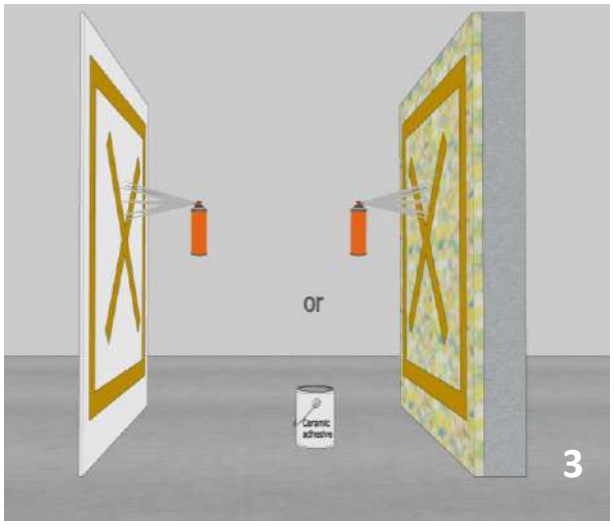

3. Εφαρμογή της κόλλας στην εξωτερική πλευρά του ηχοαπορροφητικού πάνελ ISOLFON-ReBond. Επίσης εφαρμογή κόλλας στην εσωτερική επιφάνεια της γυψοσανίδας.

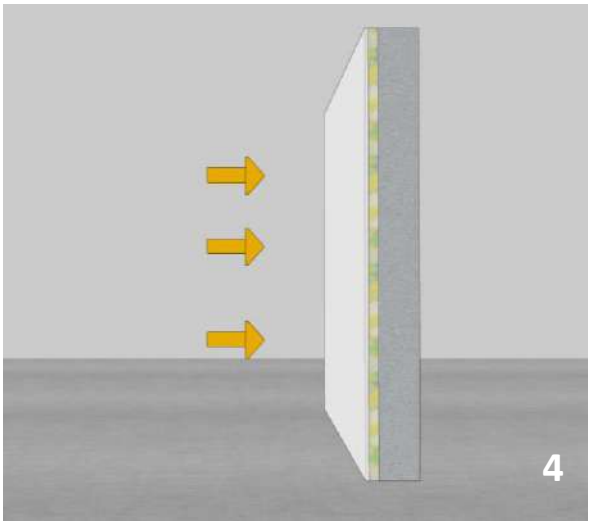

4. Τοποθέτηση της γυψοσανίδας με πίεση πάνω στο ISOLFON-ReBond. Στοκάρισμα όλων των ενώσεων των γυψοσανίδων καθώς και περιμετρικά σε όλους τους αρμούς, σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή των γυψοσανίδων.
Βαφή του τοίχου.

ΣΥΣΤΑΣΗ: - Εφαρμογή μαγνητικής βενζινόκολλας σε σπρέι, είτε ρευστής κόλλας πλακιδίων.

-Αποφυγή διάτρησης του τοίχου για τοποθέτηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Για καλύτερα ηχομονωτικά αποτελέσματα συνιστάται η τοποθέτηση ελαστικού προφίλ στο κάτω μέρος της γυψοσανίδας και περιμετρική σφράγιση με ακριλική μαστίχη.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ